


ロートカセット生薬詰まり対策パーツ【HC-003ロートカバー】


- ロートカセットとロートの隙間の生薬の詰まりが気になる場合にお使い頂けます

「弊社ホームページ」⇒「手動式生薬分包機HC-003販売サイト」⇒
「サポート」⇒「HC-003ロートカバー ダウンロード」から
PDFファイルをダウンロードして下さい。

※ 作例は、A4コピー用紙を用いて作成しています。

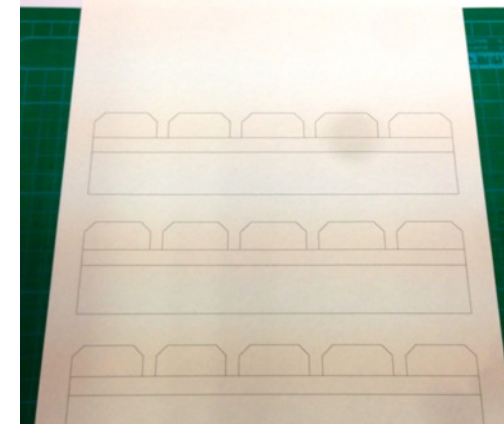

手順1

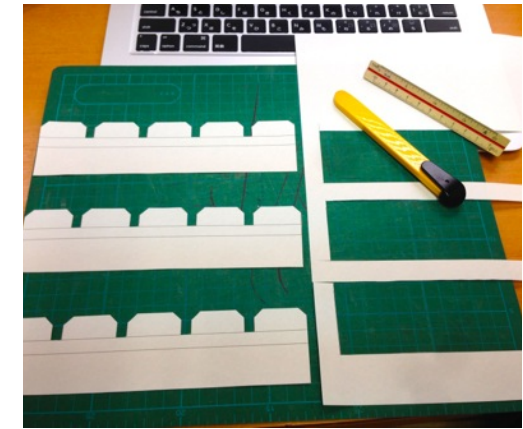

手順2

作り方

- 手順1. ダウンロードした型紙を、お手持ちのインクジェットプリンターでA4サイズのコピー用紙・コート紙・OHPフィルムなどに印刷します。
※プリンターの設定は、サイズ100%でプリントアウトして下さい。
※1枚で1台分（前面3個 後面3個）作成出来ます。
※おすすめは、透明のOHPフィルムです。

手順2. 外枠にそって切り取ります。（6個）


手順3. 点線2箇所を、直角になるように山折りします。

手順4. ロートとロートカセットを挟みこむようにセットします。


※ 奥側3箇所 手前側3箇所

※ 手前側の詰まりが気にならない場合は、奥側だけでもOKです。


※ ロート・ロートクリップのセット状況によっては、若干入りづらいこともあります。その場合は微調整して下さい。

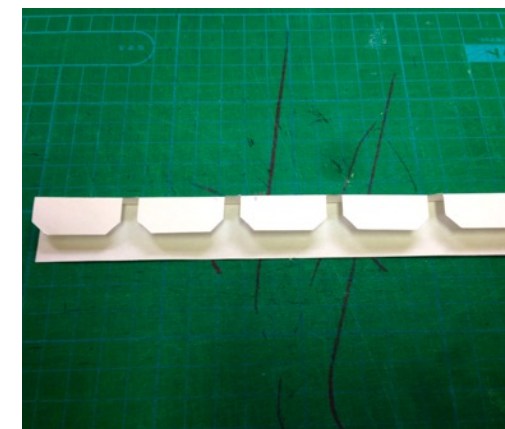

手順3-A

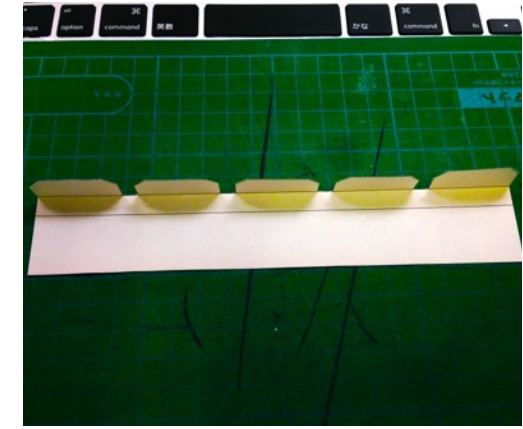

手順3-B

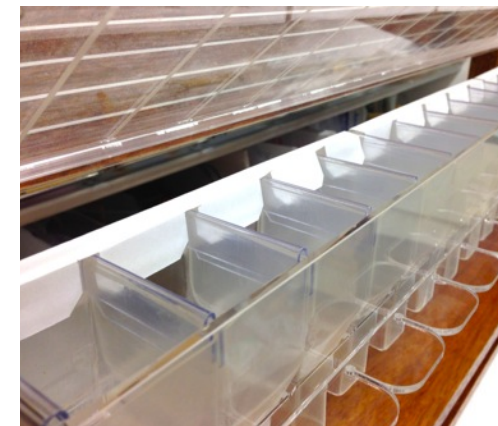

手順4-A



手順4-B

